


ONE S Anschlagseite oben - Schema A:

Montageset: 720101282 - MS6015 + 720102865 - MS6018

Auf die Gehrung und an allen Flächen wo der Zellschaumgummi anliegt am waagrechten Systemrahmens Dichtkleber Ramsauer 640 aufbringen. Anschließend den Zellschaum in den oberen Systemrahmen einlegen. Am senkrechten Systemrahmen ebenfalls auf der Gehrung und an allen Flächen wo der Zellschaumgummi anliegt 640 Dichtkleber auftragen. Den senkrechten und den waagrechten Systemrahmen mit den vormontierten Winkeln zusammenstecken und mit den mitgelieferten Sonderblechschrauben 5.0x14mm verschrauben. In die oberen Klebelöcher 640 Dichtkleber einspritzen bis dieser austritt.

Auf Passgenauigkeit achten.

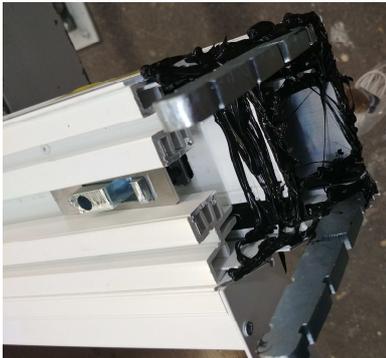

ONE S Anschlagseite unten - Schema A:

Montageset: 720102862 - MS6015 + 720102865 - MS6018

Am waagrechten Systemrahmen bei der Gehrung und an allen Seiten wo der Zellschaum anliegt großzügig 640 Dichtkleber aufbringen. Zellschaum einlegen. Am senkrechten Systemrahmen ebenfalls bei der Gehrung und an allen Seiten wo der Zellschaum anliegt 640 Dichtkleber aufbringen.

Den senkrechten und den waagrechten Systemrahmen mit den vormontierten Winkeln zusammenstecken und mit den mitgelieferten Sonderblechschrauben 5.0x14mm verschrauben.

In die unteren Klebelöcher, 640 Dichtkleber einspritzen bis dieser austritt.

Raumseitig Silikonpistole fest aufsetzen und Ramsauer 640 einspritzen bis dieser auf der gegenüberliegenden Seite beim Thermoprofil oben austritt.

Anschließend Witterungsseitig beim Thermoprofil Silikonspritze ansetzen und Ramsauer 640 einspritzen bis dieser oben über die ganze Breite austritt.

Zum Schluss Kleberüberstand sauber entfernen!

Auf Passgenauigkeit achten.

