

## 4.6. VERWENDUNG DICHTUNGSLEHREN


### Montageset: 720101282 - MS6028

1. Nach dem Flügel einhängen, Flügel öffnen.
2. Dichtungslehren mit der offenen Seite der Schräge zum Flügel hin aufsetzen und langsam mit der Schiebetür über die Lehren fahren.  
Lehren unten können auch von Hand durchgezogen werden.  
Eine langsame Vorgehensweise ist wichtig damit die Dichtung in die richtige Position geführt wird.  
Nach Positionierung der Dichtungen die Dichtungslehren wieder entfernen.

2 Stk Dichtungslehren für unten (groß) + 2 Stk.Dichtungslehren für oben (klein)



3. Bei Riegelbock unten nach Einstellarbeiten Loch mit 3 mm Bohrer vorbohren und mit zweiter Schraube 4x35mm sichern.

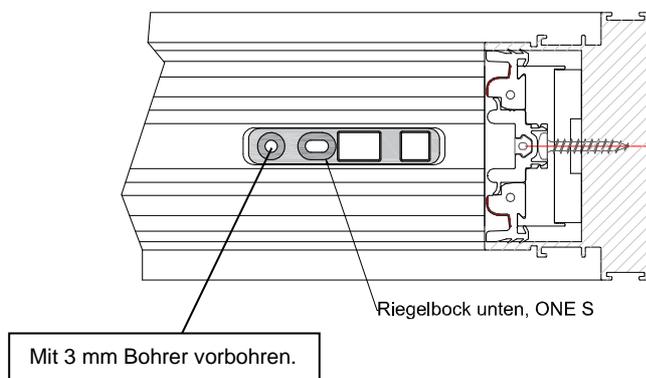

## 4.7. EINSTELLEN DER VERRIEGELUNG

**Montageset: 720102866 - MS6019 + 720101282 – MS6028**


Zum Einstellen der Verriegelung muss der Flügel eingehängt werden, der Flügel sollte sich beim Schließen ca. 2-3mm Richtung Schließseite bewegen. Flügelluft überprüfen – umlaufend 8mm

**Unterer Riegelbock:**

Die Positionierschraube (werkseitig eingedreht) lockern, den Riegelbock auf Position bringen, erst dann mit 3 mm Bohrer vorbohren und mit dem Sicherungsschrauben befestigen.

**Oberer Riegelbock:**

Beim oberen Riegelbock werden die 2 Schrauben der Befestigung gelockert und der Riegelbock auf Position gesetzt, anschließend die Schrauben wieder anziehen.

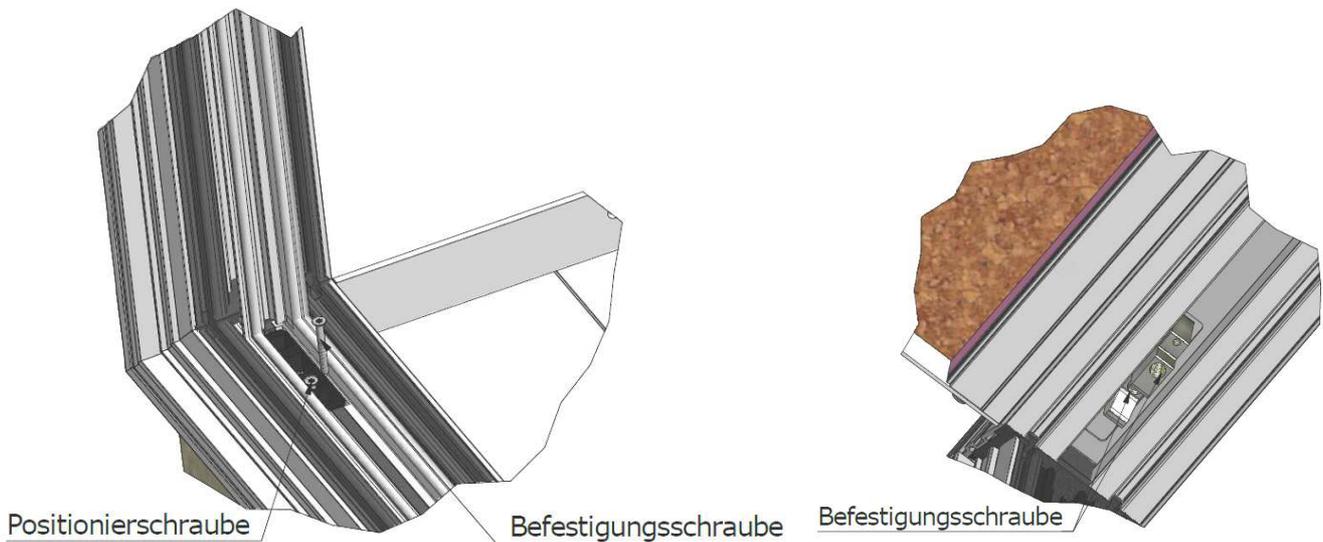

## 4.8. KONTROLLE DICHTHEIT


**Montageset: 720112159 - MS6057**

**Zum Einstellen vom Flügel unbedingt Kontrollschablonen zur Sicherstellung der Dichtheit verwenden.**

Artikel 30-mtse-6057, Montageset ONE S Kontrolle Dichtheit Schema A/G/C

Shop > Service- / Montagezubehör > Hilfsmittel für Montage und Service > Montageset ONE S Kontrolle Dichtheit Schema A/G/C

30-mtse-6057  
 Montageset ONE S Kontrolle Dichtheit Schema A/G/C  
 Montageset ONE S Kontrolle Dichtheit Schema A/G/C

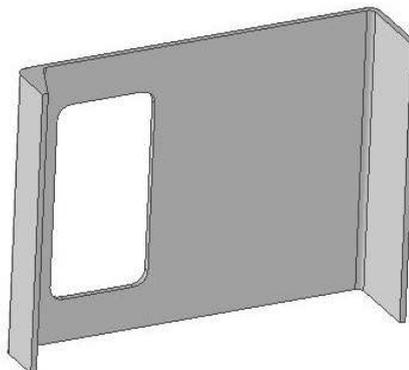

Für Bildvergrößerung klicken